


KONFIGURATION: WLAN

Die WLAN-Funktion ist bei der Auslieferung des Connecta-Homeservers immer eingeschaltet. WLAN kann direkt mit einem Tastendruck an dem Connecta-Homeserver aus- und eingeschaltet werden.

Weitere Möglichkeiten, die WLAN-Aktivitäten individuell einzustellen, können wie folgt im Menü des Connecta-Homeservers vorgenommen werden:

- <http://fritz.box> im Internetbrowser eingeben
- Register "WLAN" auswählen
- "Funknetz" auswählen
- z.B. Deaktivieren der beiden Frequenzbänder (2,4 und 5GHz)

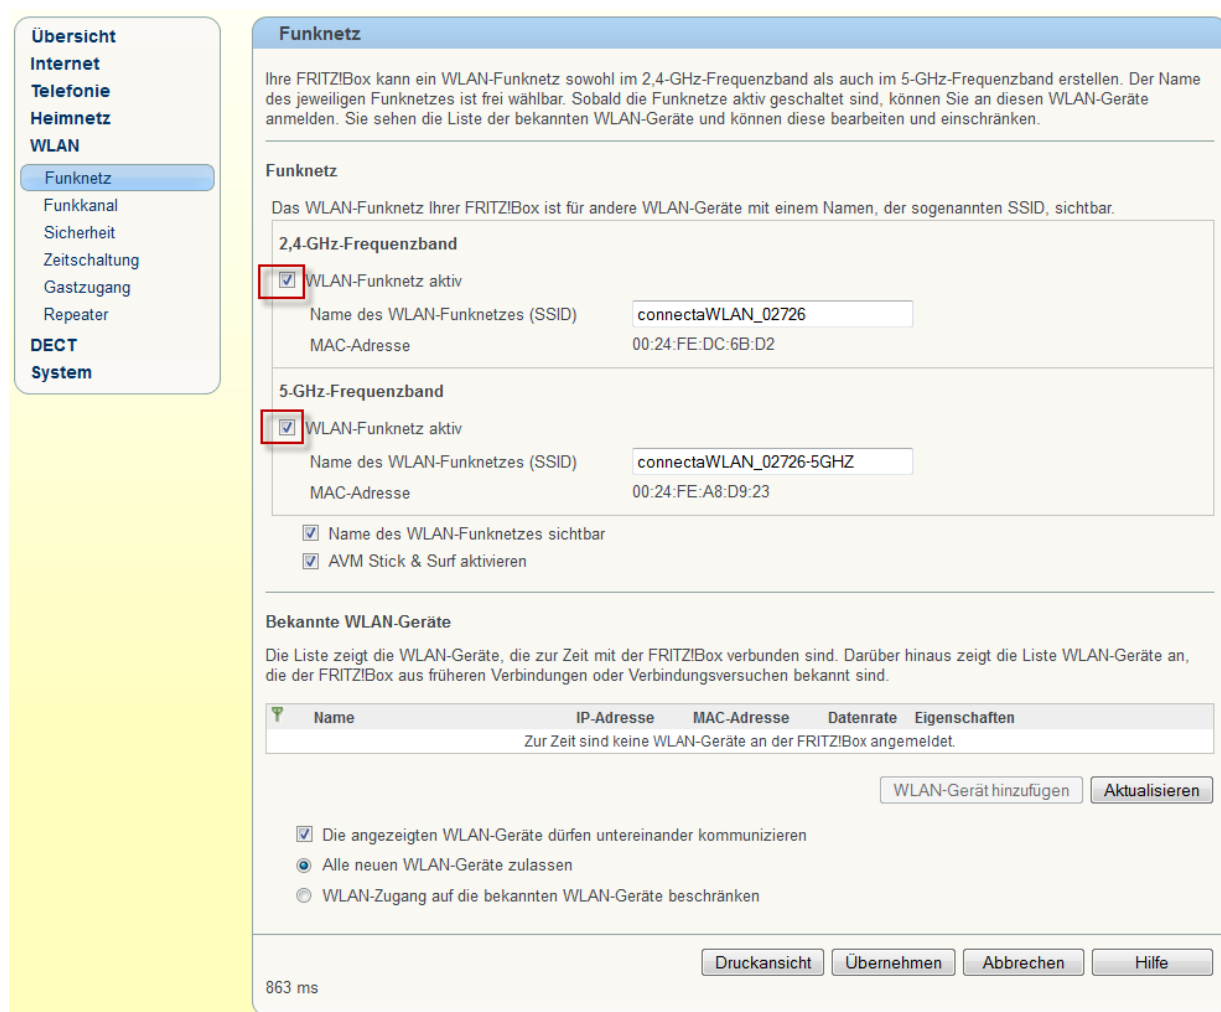

Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
 Funknetz
 Funkkanal
 Sicherheit
 Zeitschaltung
 Gastzugang
 Repeater
DECT
System

Funknetz

Ihre FRITZ!Box kann ein WLAN-Funknetz sowohl im 2,4-GHz-Frequenzband als auch im 5-GHz-Frequenzband erstellen. Der Name des jeweiligen Funknetzes ist frei wählbar. Sobald die Funknetze aktiv geschaltet sind, können Sie an diesen WLAN-Geräte anmelden. Sie sehen die Liste der bekannten WLAN-Geräte und können diese bearbeiten und einschränken.

Funknetz

Das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box ist für andere WLAN-Geräte mit einem Namen, der sogenannten SSID, sichtbar.

2,4-GHz-Frequenzband

WLAN-Funknetz aktiv
 Name des WLAN-Funknetzes (SSID) connectaWLAN_02726
 MAC-Adresse 00:24:FE:DC:6B:D2

5-GHz-Frequenzband

WLAN-Funknetz aktiv
 Name des WLAN-Funknetzes (SSID) connectaWLAN_02726-5GHZ
 MAC-Adresse 00:24:FE:A8:D9:23

Name des WLAN-Funknetzes sichtbar
 AVM Stick & Surf aktivieren

Bekannte WLAN-Geräte

Die Liste zeigt die WLAN-Geräte, die zur Zeit mit der FRITZ!Box verbunden sind. Darüber hinaus zeigt die Liste WLAN-Geräte an, die der FRITZ!Box aus früheren Verbindungen oder Verbindungsversuchen bekannt sind.

Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Datenrate	Eigenschaften
Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte an der FRITZ!Box angemeldet.				

Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren
 Alle neuen WLAN-Geräte zulassen
 WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken

863 ms

Tipp 1: Zeitschaltung

Das WLAN kann individuell automatisch gemäss einem Zeitplan aus- und eingeschalt werden:

Übersicht

Internet

Telefonie

Heimnetz

WLAN

Funknetz

Funkkanal

Sicherheit

Zeitschaltung

Gastzugang

Repeater

DECT

System

Zeitschaltung

Das Abschalten des Funknetzes (WLAN) spart Strom. Sie können WLAN jederzeit über Ihr Telefon (Tastencode #96*1*) oder über den WLAN-Taster aktivieren.

WLAN Zeitschaltung aktivieren

Zeitschaltung für das WLAN-Funknetz verwenden

Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist.

WLAN täglich abschalten von : bis : Uhr.

WLAN nach Zeitplan abschalten

	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00
Mo													
Di													
Mi													
Do													
Fr													
Sa													
So													

WLAN aktiv
 WLAN abgeschaltet

1853 ms

Tipp 2: 5-GHz Frequenzband wählen

Wählen Sie den Netzwerknamen „connectaWLAN_0XXXX-**5GHZ**“, falls dieser auf Ihrem Endgerät angezeigt wird. Das 5-GHz Frequenzband bietet in der Nähe des Connecta-Homeservers höhere Bandbreiten und stabilere Verbindungen.